

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ,
ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ И МАТЕРИАЛОВ ВОЕННОГО, ДВОЙНОГО И
НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
«ЭЛЕКТРОНСЕРТ»**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
(ФГБУ «ВНИИР»)**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКБ И РЭА

Адрес: 141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2А (лабораторный корпус)

АТТЕСТАТ КОМПЕТЕНТНОСТИ (АККРЕДИТАЦИИ) ИЦ

от 06 октября 2023 № ЭС 01.061.0232-2023

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательного центра

 В.О. Хохлов
_____ . 06 2024 г.
М.П.

ПРОТОКОЛ № 128г-24

испытаний образца датчик линейного перемещения

LVDT LPS-50-FS-C1-01

на воздействие плесневых грибов

Мытищи
2024

Испытательный центр ЭКБ и РЭА ФГБУ «ВНИИР»	Протокол испытаний № 128Г-24	Стр. 2 из 4
---	------------------------------	-------------

1 Место проведения испытаний

Испытательный центр ЭКБ и РЭА ФГБУ «ВНИИР», адрес местонахождения: 141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2А (лабораторный корпус).

Начало испытаний 28.05.2024.

Окончание испытаний 25.06.2024.

2 Предприятие (заказчик), предоставившее изделия для испытаний

Общество с ограниченной ответственностью «ПромАвтоматика-Т» (ООО «ПромАвтоматика-Т»), адрес (место нахождения): 194044, г. Санкт-Петербург, Пироговская набережная, д. 17, к.5, лит. А.

Договор № Д24/00366-И от 16.04.2024.

3 Цель испытаний

Определение способности образцов противостоять развитию плесневых грибов в условиях, оптимальных для их развития.

4 Объект испытаний

Датчик линейного перемещения LVDT с кабелем 1 м (серия LPS) LPS-50-FS-C1-01

Наименование, обозначение, серийный номер, изготовитель (поставщик), количество образцов, номер партии и дата изготовления представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Наименование, обозначение, серийный номер, изготовитель (поставщик), количество образцов, номер партии и дата изготовления.

Наименование	Обозначение образцов	Серийный номер	Изготовитель (поставщик)	Кол-во образцов	Номер партии	Дата изготовления
Датчик линейного перемещения	LVDT с кабелем 1 м (серия LPS) LPS-50-FS-C1-01	601	ООО «ПромАвтоматика-Т»	1	-	25.04.2024

Отбор образцов осуществлялся без участия испытательного центра ЭКБ и РЭА ФГБУ «ВНИИР». Акт отбора образцов №0002-05 от 02.05.2024 г.

5 Методы испытаний

В соответствии с методом 214-1 ГОСТ 20.57.406-81. Образцы испытывались с предварительной очисткой этиловым спиртом.

6 Маршрутный лист

№ 34 от 27.05.2024

7 Оборудование и средства измерений, использованные при испытаниях

Таблица 2 – Перечень испытательного оборудования и средств измерений

Наименование	Тип	Зав. №	Сведения об аттестации/поверке
Термальная комната	ТК	011-6	Протокол периодической аттестации № 13/23М от 04.08.2023. Срок действия - 1 год
Измеритель влажности и температуры	ИБТМ-7 М1-01	33952	Свидетельство о поверке № С-ТТ/24-11-2023/296863781 от 24.11.2023. Срок действия - 1 год
Измеритель параметров микроклимата	«Метеоскоп-М»	538221	Свидетельство о поверке № С-ТТ/13-07-2023/261569028 от 13.07.2023. Срок действия - 2 года
Микроскоп стереоскопический	SZX16	7K05079	-

Испытательный центр ЭКБ и РЭА ФГБУ «ВНИИР»	Протокол испытаний № 128Г-24	Стр. 3 из 4
---	------------------------------	-------------

8 Фактические условия микроклимата помещения

Таблица 3 – Фактические условия микроклимата помещения

Температура, °С	Влажность воздуха, %	Атмосферное давление, мм рт.ст.
22,8	51,6	753

9 Режимы испытаний

Таблица 4 – Описание внешних воздействующих факторов

Вид ВВФ	Режим испытаний
Плесневые грибы	- температура в термальной комнате (29±1) °С; - влажность в эксикаторе более 90 %; - выдержка в термальной комнате 28 суток

10 Параметры-критерии годности испытуемых образцов

В соответствии с п. 2.29.3.9 ГОСТ 20.57.406-81. изделия считают выдержавшими испытание, если рост грибов на них не превышает 2 балла.

11 Результаты испытаний

Степень развития плесневых грибов на образцах представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Оценка грибостойкости образцов по ГОСТ 9.048-89.

Наименование образца	Балл	Характеристика балла
Датчик линейного перемещения LVDT с кабелем 1 м (серия LPS) LPS-50-FS-C1-01	2	Под микроскопом виден развитый мицелий, возможно спороношение

Примечания

1 Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме и без письменного согласия заказчика.

2 Приложение на 1 листе является неотъемлемой частью протокола.


Инженер-микробиолог 1 категории

Менеджер по качеству

Е.В. Менько

М.В. Скрипник

Фото датчика линейного перемещения LVDT с кабелем 1 м (серия LPS) LPS-50-FS-S1-01 (фото под микроскопом).

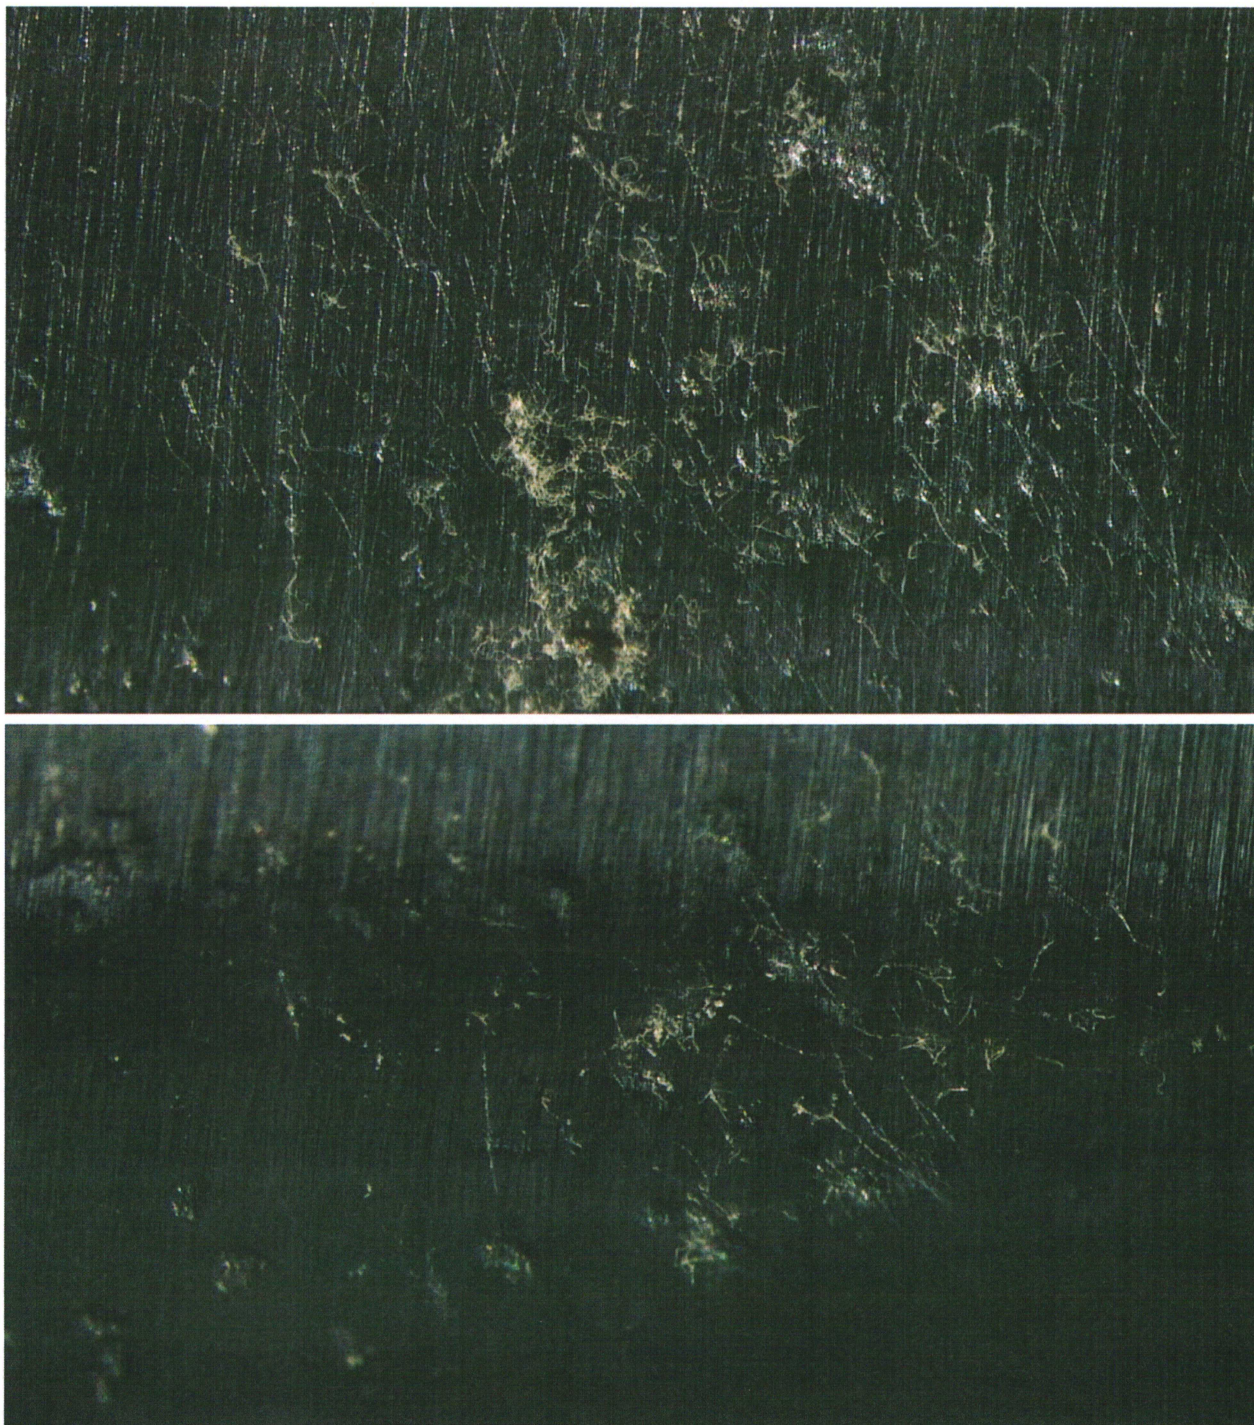

Инженер-микробиолог 1 категории

Е.В. Менько